

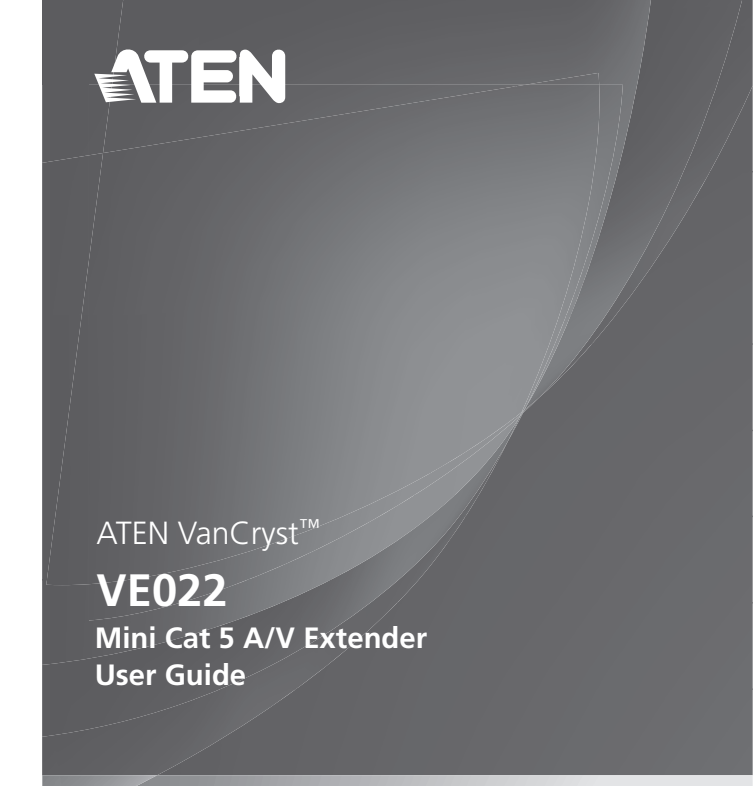


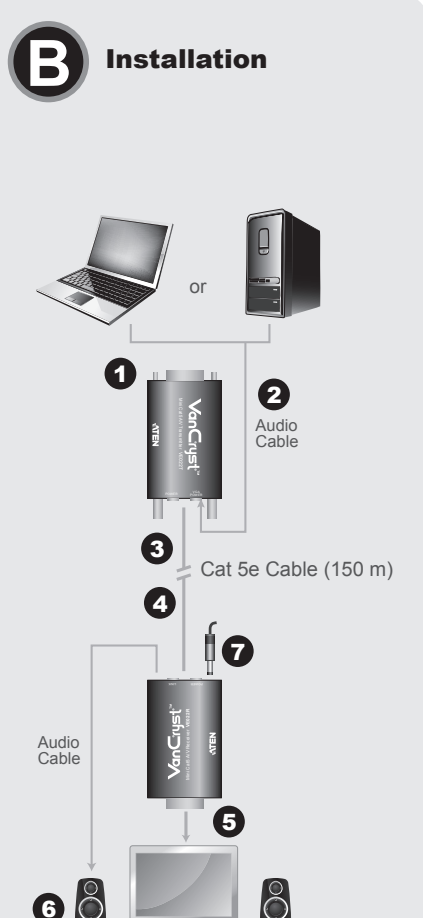

© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.


Part No. PAPE-1285-222G Printing Date: 05/2014

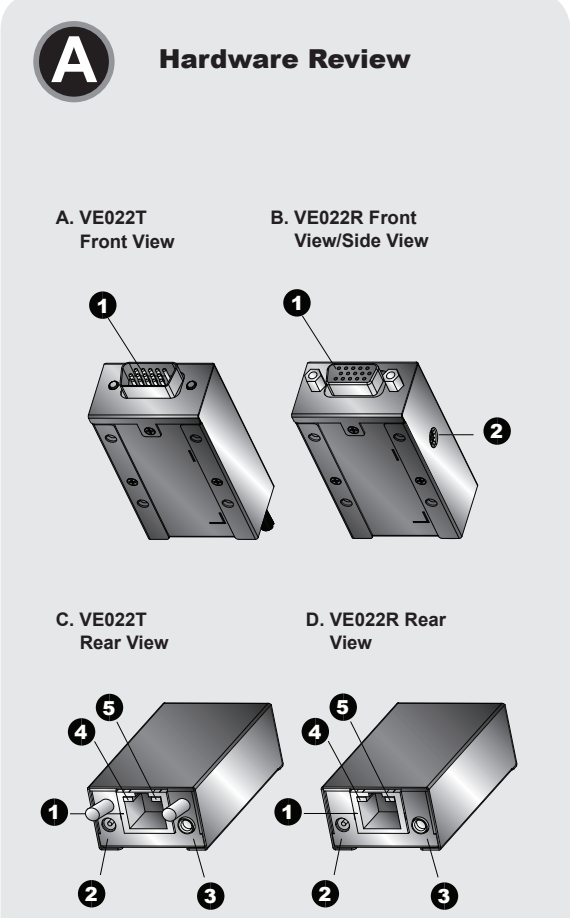

Package Contents

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1 VE022T Mini Cat 5 A/V Transmitter | 1 Audio Cable (40 cm) |
| 1 VE022R Mini Cat 5 A/V Receiver | 1 Dock Mount kit |
| 1 Power Adapter | 1 USB to DC Power Cord |
| 1 VGA Cable (35 cm) | 1 User Instructions |

Dock and Wall Mounting

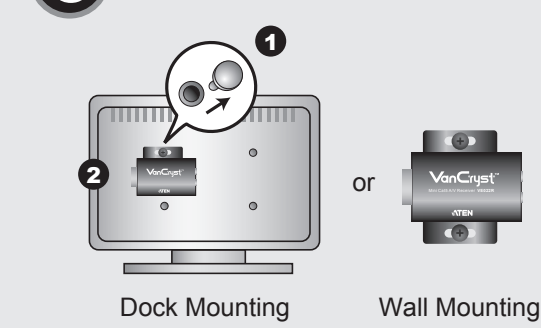

Important Notice

Considering environmental protection, ATEN does not provide a fully printed user manual for this product. If the information contained in the Quick Start Guide is not enough for you to configure and operate your product, please visit our website www.aten.com, and download the full user manual.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

All information, documentation, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.

FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna;
- Increase the separation between the equipment and receiver;
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected;
- Consult the dealer/an experienced radio/television technician for help.

Online Registration

International:
<http://support.aten.com>
North America:
http://www.aten-usa.com/product_registration
Technical Phone Support
International:
886-2-86926959
North America:
1-888-999-ATEN Ext: 4988
United Kingdom:
44-8-4481-58923

The following contains information that relates to China:

有害物质含量测试表					
零件名称	国	英	法	日	多语言
电源适配器	●	○	○	○	○
机壳附件	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求之下。
●：表示符合欧盟的豁免条款，但含有有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超过SJ/T 11363-2006的限量要求。
×：表示该有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超过SJ/T 11363-2006的限量要求。

VE022 Mini Cat 5 A/V Extender User Guide

Requirements

Source Device

The following equipment must be installed on the computer or source device that acts at the source of video content:

- HDB-15 Male/Female connector
- Audio port (optional)

Display Device

- A display device with a HDB-15 Male/Female connector
- Speakers (optional)

Cables

- Cat 5e cable
 - Audio cable (optional)
 - VGA cable (optional)
- Note:** Transmission distance is 30 m for 1920 x 1200 @ 60 Hz, 100 m for 1600 x 1200 @ 60 Hz and 150 m for 1280 x 1024 @ 60 Hz.

Hardware Review

A. VE022T Front View

1. Video IN Port

B. VE022R Front View / Side View

1. Video OUT Port
2. Video Compensation Tuner

C. VE022T Rear View

1. Line OUT Port
2. Power jack

3. Audio IN Port (mono)

4. Power LED

5. VGA Power LED

D. VE022R Rear View

1. Line IN Port
2. Power jack
3. Audio OUT Port (mono)
4. Power LED
5. Link LED

Installation

To use the VE022 Mini Cat 5 A/V Extender to extend your video and audio signals using Cat 5e cabling, do the following:

1. Connect the Video IN Port on VE022T (transmitter) to the Video OUT port on your video source device.
2. Connect one end of the provided audio cable to the Audio IN port of the VE022T and connect the other end to the audio OUT port of the source device.
3. Connect one end of the Cat 5e cable to the Line OUT port on the VE022T.
4. Connect the other end of the Cat 5e cable to the Line IN port on the VE022R.
5. Connect the Video OUT port on the VE022R to the Video IN port on your video display device using the VGA cable that came with your display device.
6. Connect your speakers to the audio OUT port on the VE022R.

7. Connect the VE022R to a power outlet using the provided power adapter. Power on your source and display devices.

Dock and Wall Mounting

To mount the VE022 on the display device do the following:

1. At the rear panel your display (VGA monitor, LCD TV, etc.) locate the rubber-covered slots. Lift off the rubber to expose the holes for mounting.
2. Using the screws provided with this package, screw the mounting bracket into one of the slots.

To mount the VE022 on a wall do the following:

- Using the screws provided with this package, screw top and bottom mounting brackets into a secure position on the wall.

Troubleshooting

- The VE022T gets its power supply from the VGA port. If your source device is not capable of supplying power (VGA power LED does not light up), you must use a power adapter (not included in the package) to connect the VE022T to a power source.
- If the VE022T has trouble connecting directly to the source device, kindly use the VGA cable provided to make the connection.

Specifications

Function	VE022T	VE022R
Connectors	Video In	1 x HDB-15 Male (Black)
	Video Out	N/A
	Audio In	1 x HDB-15 Female (Blue)
	Audio Out	1 x Audio Jack Female (Green)
	Unit to Unit	1 x Audio Jack Female (Green)
LEDs	Power	1 (Green)
	VGA Power	1 (Green)
	Link	N/A
Switch	Video Compensation Tuner	N/A
		1 x Knob
Video		1920 x 1200 @ 60 Hz at 30 m
		1600 x 1200 @ 60 Hz at 100 m
Cable Distance		1280 x 1024 @ 60 Hz at 150 m
Power Consumption		150 m
Environment	Operating Temp.	DC5V, 0.44 W
	Storage Temp.	DC5V, 0.88 W
	Humidity	0-50°C
	Housing	-20-60°C
Physical Properties	Weight	0-80% RH, Non-condensing
	Dimensions (L x W x H)	Metal
		58 g
		54 g

Guide de l'utilisateur du mini-système d'extension A/V de catégorie 5 VE022

Configuration minimale

Périphérique source

L'équipement suivant doit être installé sur l'ordinateur ou le périphérique utilisé comme source de contenu graphique :

- Connecteur femelle HDB-15
- Port audio (facultatif)

Périphérique d'affichage

- Un périphérique d'affichage doté d'un connecteur mâle/femelle HDB-15
- Des haut-parleurs (facultatifs)

Câbles

- Câble Ethernet de catégorie 5e
- Câble audio (facultatif)
- Câble VGA (facultatif)

Remarque: La distance de transmission est de 30 m pour une résolution de 1920 x 1200 à 60 Hz, 100 m pour 1600 x 1200 à 60 Hz et 150 m pour 1280 x 1024 à 60 Hz.

Description de l'appareil

A. VE022T – Vue avant

1. Port d'entrée vidéo

B. VE022R – Vue avant / vue latérale

1. Port de sortie vidéo
2. Réglage de la compensation vidéo

C. VE022T – Vue arrière

1. Port de sortie de ligne

2. Prise d'alimentation
3. Port d'entrée audio (mono)
4. Voyant d'alimentation
5. Voyant d'alimentation VGA

D. VE022R – Vue arrière

1. Port d'entrée de ligne
2. Prise d'alimentation
3. Port de sortie audio (mono)
4. Voyant d'alimentation
5. Voyant de liaison (Link)

Installation

Pour utiliser le mini-système d'extension A/V de catégorie 5 VE022 pour augmenter la distance de transmission de vos signaux vidéo et audio à l'aide d'un câblage de catégorie 5e, procédez comme suit :

1. Connectez le port d'entrée vidéo du module VE022T (émetteur) au port de sortie vidéo de votre périphérique vidéo source.
2. Connectez une extrémité du câble audio fourni au port d'entrée audio du module VE022T et l'autre extrémité du câble au port de sortie audio du périphérique source.
3. Connectez une extrémité du câble de catégorie 5e au port de sortie de ligne du module VE022T.
4. Connectez l'autre extrémité du câble de catégorie 5e au port d'entrée de ligne du module VE022R.
5. Connectez le port de sortie vidéo du module VE022R au port d'entrée vidéo de votre périphérique d'affichage vidéo à l'aide du câble VGA livré avec votre périphérique d'affichage.

6. Branchez vos haut-parleurs sur le port de sortie audio du module VE022R.
7. Branchez le module VE022R sur une prise de courant à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Allumez les périphériques d'affichage et source.

Installation sur l'écran ou au mur

Pour installer le VE022 sur le périphérique d'affichage, procédez comme suit :

1. Localisez les orifices protégés par des bouchons en caoutchouc à l'arrière de votre périphérique d'affichage (moniteur VGA, téléviseur LCD, etc.). Retirez les bouchons pour découvrir les orifices que vous utiliserez pour l'installation.
2. À l'aide des vis fournies dans cet emballage, vissez le support de montage dans les orifices.

Pour monter le VE022 au mur, procédez comme suit :

- À l'aide des vis fournies dans cet emballage, vissez les supports de montage supérieur et inférieur dans le mur dans une position sûre.

Résolution des problèmes

- Le module VE022T est alimenté en électricité par le port VGA. Si votre périphérique n'est pas en mesure de l'alimenter en électricité (dans ce cas le voyant d'alimentation VGA reste éteint), vous devez utiliser un adaptateur secteur (non fourni) pour brancher le module VE022T à une prise de courant.
- Si le module VE022T ne peut pas être connecté directement au périphérique source, veuillez utiliser le câble VGA fourni pour réaliser le raccordement.

6. Verbinden Sie die Lautsprecher mit dem Audioausgang des VE022R.
7. Verbinden Sie den VE022R über das mitgelieferte Netzteil mit dem Stromnetz. Schalten Sie die Signalquelle und die Anzeigegeräte ein.

Auf Anzeigegerät bzw. an der Wand montieren

Um den VE022 auf dem Anzeigegerät zu montieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Machen Sie die Schraubgewinde für die Wandmontage auf der Rückseite Ihres Anzeigegerätes (VGA-Monitor, LCD-TV usw.) ausfindig. Entfernen Sie ggf. die darüber vorhandenen Schutzkappen.
2. Schrauben Sie mit den mitgelieferten Schrauben den Montagerahmen an einer der Aussparungen fest.

Um den VE022 an der Wand zu montieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schrauben Sie mit den mitgelieferten Schrauben den oberen und den unteren Montagerahmen an der Wand fest.

Problemlösung


- Normalerweise wird der VE022T über den VGA-Anschluss mit Strom versorgt. Falls die Signalquelle nicht ausreichend Strom liefern kann (die VGA-Betriebsanzeige leuchtet nicht), müssen Sie ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen, um den VE022T mit dem Stromnetz zu verbinden.
- Falls Sie Schwierigkeiten beim Verbinden des VE022T mit der Signalquelle haben, stellen Sie die Verbindung über das mitgelieferte VGA-Kabel her.

Caractéristiques techniques

Fonction	VE022T	VE022R
Connecteurs	Entrée vidéo	1 x HDB-15 Mâle (Noir)
	Sortie vidéo	N/D
	Entrée audio	1 x HDB-15 femelle (bleu)
	Sortie audio	N/D
	Port d'unité à unité	1 Prise audio femelle (vert)
Voyants	Alimentation	1 (vert)
	Voyant d'alimentation VGA	N/D
	de liaison	1 (orange)
Commutateur	Réglage de la compensation vidéo	N/D
		1 bouton
Vidéo		une résolution de 1920 x 1200 à 60 Hz 30 m, 1600 x 1200 à 60 Hz 100 m, 1280 x 1024 à 60 Hz 150 m
Longueur de câble		150 m
Consommation électrique	5 Vcc, 0,44 W	5 Vcc, 0,88 W
Environnement	Température de fonctionnement	0 à 50 °C
	Température de stockage	N/D
	Humidité	-20 à 60 °C
	Humidité	Humidité relative de 0 à 80 %, sans condensation
Propriétés physiques	Boîtier	Métallique
	Poids	
	Poids	58 g
	Poids	54 g
Dimensions (Long x Larg x Haut)		
		6,35 x 3,53 x 2,06 cm

Technische Daten

Funktion	VE022T	VE022R
Anschlüsse	Grafikeingänge	1 x HDB-15 Männlein (schwarz)
	Grafikausgänge	--
	Audio-Eingänge	1 x HDB-15 Weiblein (blau)
	Audio-Ausgang	--
	Gerät an Gerät	1 x Audio-Buchse Weiblein (grün)
LED-Anzeigen	Stromversorgung	1 (grün)
	VGA-Betriebsanzeige	1 (grün)
Schalter	Verbindung	--
	Bildsignalkomp	

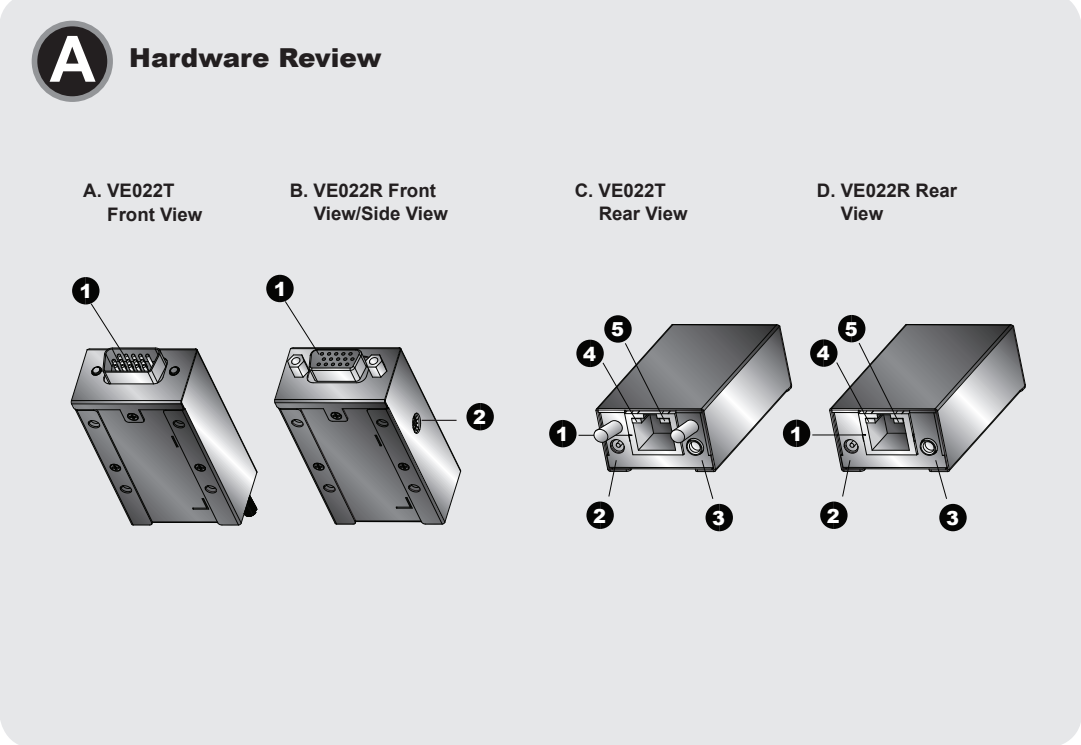

VE022 Mini Cat 5 A/V Extender – Guida per l'utente

Requisiti

Dispositivo sorgente

Sul computer sorgente del contenuto video, o su quello che opera come tale, deve essere installato il seguente equipaggiamento:

- Connettore HDB-15 femmina
- Porta audio (opzionale)

Dispositivo di visualizzazione

- Un dispositivo di visualizzazione con un connettore HDB-15 maschio/ femmina
- Altoparlanti (opzionali)

Cavi

- Cavo Cat 5e
 - Cavo audio (opzionale)
 - Cavo VGA (opzionale)
- Nota:** La distanza di trasmissione è di 30 m per 1920 x 1200 @ 60 Hz, 100 m per 1600 x 1200 @ 60 Hz e 150 m per 1280 x 1024 @ 60 Hz.

Hardware

A. VE022T – visione anteriore

- Porta Video IN

B. VE022R – visione anteriore/laterale

- Porta Video OUT
- Sintonizzatore per la compensazione video

C. VE022T – visione posteriore

- Porta Line OUT
- Presa d'alimentazione
- Porta Audio IN (mono)
- LED d'alimentazione
- LED alimentazione VGA


D. VE022R – visione posteriore

- Porta Line IN
- Presa d'alimentazione
- Porta Audio OUT (mono)
- LED d'alimentazione
- LED di collegamento

Installazione

Per utilizzare il VE022 Mini Cat 5 A/V Extender per ampliare la portata dei segnali video e audio per mezzo del cavo Cat 5e, procedere come segue:


- Collegare la porta Video IN del trasmettitore VE022T alla porta Video OUT del dispositivo video sorgente.
- Collegare un'estremità del cavo audio in dotazione alla porta Audio IN del VE022T e l'altra estremità alla porta Audio OUT del dispositivo sorgente.
- Collegare un'estremità del cavo Cat 5e alla porta Line OUT del VE022T.
- Collegare l'altra estremità del cavo Cat 5e alla porta Line IN del VE022R.
- Collegare la porta Video OUT del VE022R alla porta Video IN del dispositivo di visualizzazione video tramite il cavo VGA in dotazione al dispositivo di visualizzazione.

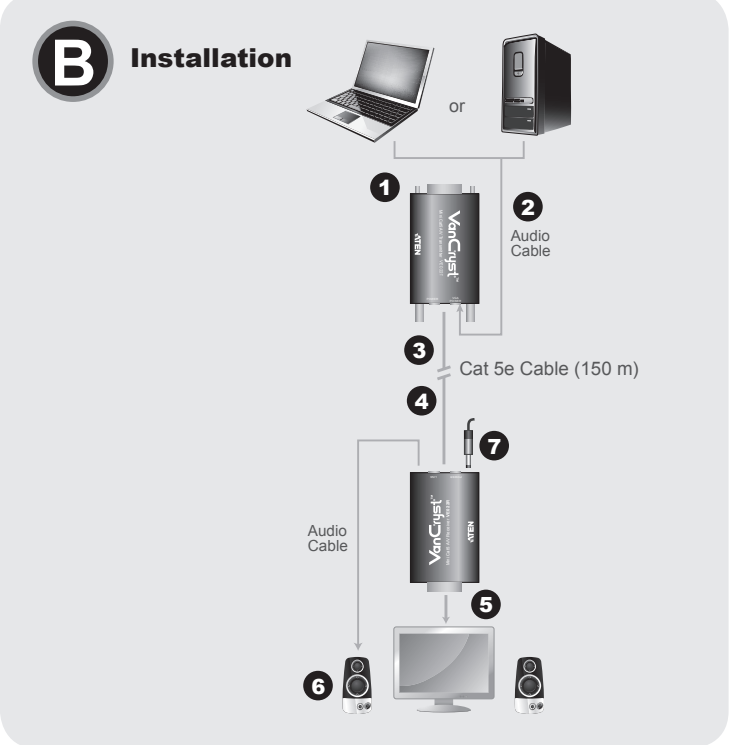

Package Contents

- 1 VE022T Mini Cat 5 A/V Transmitter
- 1 VE022R Mini Cat 5 A/V Receiver
- 1 Power Adapter
- 1 VGA Cable (35 cm)
- 1 Audio Cable (40 cm)
- 1 Dock Mount kit
- 1 USB to DC Power Cord
- 1 User Instructions

Dock and Wall Mounting

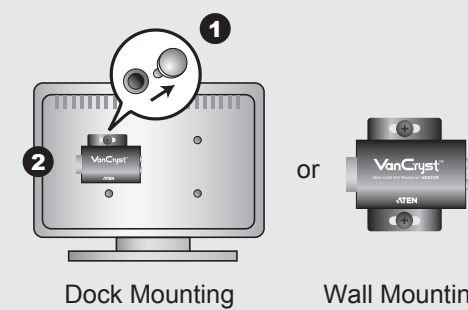

Online Registration

International:
http://support.aten.com
North America:
http://www.aten-usa.com/product_registration
Technical Phone Support
International:
866-2-86926959
North America:
1-888-999-ATEN Ext: 4988
United Kingdom:
44-8-4481-58923

The following contains information that relates to China:

部件名称	有害物质含量或元素			
	铅	汞	六价铬	多溴联苯
电源组件	●	○	○	○
机壳部件	○	○	○	○

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求之下。

- 表示符合欧盟的豁免条款，但该有害物质至少在該部件的某一均质材料中的含量超过SJ/T 11363-2006的限量要求。
- × 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量超过SJ/T 11363-2006的限量要求。

www.aten.com

Specifiche

	Funzione	VE022T	VE022R
Connettori	Entrata video (Video in)	1 HDB-15 Maschio (nero)	No
	Uscita video (Video out)	No	1 HDB-15 femmina (blu)
	Entrata audio (Audio in)	1 femmina connettore audio (verde)	No
	Uscita audio (Audio out)	No	1 femmina connettore audio (verde)
	Da dispositivo a dispositivo	1 femmina RJ-45	
	Alimentazione	1 (verde)	
LED	VGA alimentazione collegamento	1 (verde)	No
	Sintonizzatore per la compensazione video	No	1 (arancione)
Switch		No	1 manopola
Video		1920 x 1200 @ 60 Hz 30 m, 1600 x 1200 @ 60 Hz 100 m, 1280 x 1024 @ 60 Hz 150 m	
	Distanza del cavo	150 m	
Consumo elettrico		CC 5 V, 0.44 W	CC 5 V, 0.88 W
	Temperatura operativa	0-50° C	
Condizioni ambientali	Temperatura di conservazione	-20-60° C	
	Umidità	Da 0 a -80% umidità relativa, senza condensa	
Proprietà fisiche	Case	Metallo	
	Peso	58 g	54 g
	Dimensioni (L x P x H)	6,35 x 3,53 x 2,06 cm	6,42 x 3,53 x 2,06 cm

www.aten.com サポートお問合せ窓口：+81-3-5615-5811

製品仕様

	機能	VE022T	VE022R
コネクタ	ビデオ入力	D-sub 15ピンオス×1 (ブラック)	N/A
	ビデオ出力	N/A	オーディオジャックメス (ブルー)
	オーディオ入力	オーディオジャックメス ×1	N/A
	オーディオ出力	N/A	オーディオジャックメス ×1
	ユニット間接続	RJ-45×1 1 (グリーン)	
LED	VGA 電源 リンク	1 (グリーン)	N/A
		N/A	1 (オレンジ)
スイッチ	ビデオ補正チューナー	N/A	調節ソツメ×1
解像度		1,920 x 1,200 @ 60 Hz (30 m), 1,600 x 1,200 @ 60 Hz (100 m), 1,280 x 1,024 @ 60 Hz (150 m)	
	延長距離	150 m (解像度 1,280 x 1,024の場合)	
消費電力		DC5V、0.44 W	DC5V、0.88 W
	動作温度	0-50° C	
動作環境	保管温度	-20-60° C	
	湿度	0-80% RH、結露なきこと	
ケース材料		メタル	
	重量	58 g	54 g
サイズ(W×D×H)		3.53×6.35×2.06 cm	3.53×6.42×2.06 cm

システム要件

ソースデバイス

ビデオコンテンツのソースデバイスとして使用するコンピューターや機器には、以下のハードウェア環境が必要です。

- D-sub 15ピンメスコネクタ
- オーディオポート(オプション)

表示装置

- D-sub 15ピンオス/メスコネクタを搭載したディスプレイ
- スピーカー (オプション)

ケーブル

- カテゴリ 5e に対応した LAN ケーブル
 - オーディオケーブル(オプション)
 - VGA ケーブル(オプション)
- 注意:** 延長可能な距離はそれぞれ、解像度 1,920 x 1,200 @ 60 Hz の場合は 30 m、1,600 x 1,200 @ 60 Hz の場合は 100 m、1,280 x 1,024 @ 60 Hz の場合は 150 m です。

製品各部名称

A. VE022T フロント

- ビデオ入力ポート

B. VE022R フロント/ サイド

- ビデオ出力ポート
- ビデオ補正チューナー

C. VE022T リア

- ライン出力ポート
- 電源ジャック
- オーディオ入力ポート (モノラル)
- 電源 LED
- VGA 電源 LED

D. VE022R リア

- ライン入力ポート
- 電源ジャック
- オーディオ出力ポート (モノラル)
- 電源 LED
- リンク LED

セットアップ

VE022 ミニ Cat 5 A/V エクステンダーを使ってお使いのビデオ・オーディオの各信号をカテゴリ 5e の LAN ケーブルで延長したい場合は、以下の手順に従ってセットアップしてください。

- VE022T (トランスミッター) のビデオ入力ポートと、お使いのビデオソースデバイスのビデオ出力ポートを接続してください。
- 製品に同梱されているオーディオケーブルで、VE022T のオーディオ入力ポートとソースデバイスのオーディオ出力ポートを接続してください。
- カテゴリ 5e に対応した LAN ケーブルのコネクタを VE022T のライン出力ポートに接続してください。
- 手順 3 で使用した LAN ケーブルの逆側のコネクタを VE022R のライン入力ポートに接続してください。
- お使いのディスプレイに付属している VGA ケーブルを使って、VE022R の

- ビデオ入力ポートとディスプレイのビデオ入力ポートを接続してください。
- VE022R のオーディオ出力ポートにお使いのスピーカーを接続してください。
- 製品に同梱されている電源アダプタを VE022R に接続し、この電源アダプタを電源に接続してください。電源アダプタを接続したら、お使いのソースディスプレイに電源を入れてください。

ドックや壁へのマウント

VE022 をディスプレイにマウントする場合は、以下の手順に従ってセットアップしてください。

- お使いのディスプレイ (VGA モニター、LCD TV 等) のリア側にあるスロットにゴム製のカバーがついている場合は、このカバーを開けてマウントの準備をしてください。
- マウント用ブラケットを、片方のスロットに製品に同梱されているネジで固定してください。

VE022 を壁にマウントする場合は、以下の手順に従ってセットアップしてください。

- マウント用ブラケットの上部及び下部を、壁面の安全にマウントできる箇所に製品に同梱されているネジで固定してください。

トラブルシューティング

- VE022T は VGA ポートから給電されます。お使いのソースデバイスが電力を十分に供給できない (VGA 電源 LED が点灯していない) 場合は、VE022T に電源アダプタを接続し、電源に接続してください。
- VE022T にソースデバイスを直接接続しても正常に動作しない場合は、VGA ケーブルを使って接続してください。

VE022 Mini Cat 5 비디오 연장기 사용자 가이드

요구 사항件

소스 장치

다음 장치는 비디오 소스를 출력하는 컴퓨터 혹은 소스 장치에 반드시 설치되어 있어야 합니다.

- HDB-15 Female 커넥터
- 오디오 포트 (옵션)

디스플레이 장치

- HDB-15 Female 커넥터가 있는 디스플레이 장치
- 스피커 (옵션)

케이블

- Cat 5e 케이블
 - 오디오 케이블 (옵션)
- 주의:** 전송 거리는 해상도가 1920 x 1200일 때 30m, 1600 x 1200일 때 100m, 1280 x 1024일 때 150m 입니다.

하드웨어 리뷰

A. VE022T 전면

- HDB-15 Male 커넥터

B. VE022R 전면/ 측면

- 비디오 출력 포트
- 비디오 보정 튜너

C. VE022T 후면

- 라인 출력 포트

- 전원 잭
- 오디오 입력 포트 (모노)
- 전원 LED
- VGA 전원 LED

D. VE022R 후면

- 라인 입력 포트
- 전원 잭
- 오디오 출력 포트 (모노)
- 전원 LED
- 링크 LED

설치

Cat 5e 케이블로 연결한 VE022 Mini Cat 5 비디오 연장기를 사용하여 비디오 화면을 전송하려면, 다음을 수행하십시오.

- VE022T (송신기) 에 있는 HDB-15 Male 커넥터를 사용자의 비디오 소스 장치에 있는 HDB-15 female 출력 포트에 연결하십시오.
- 제공되는 오디오 케이블의 한쪽 끝을 VE022T 오디오 출력 포트에 연결하고, 다른 한쪽 끝을 VE022R (수신기) 의 오디오 입력 포트에 연결하십시오.
- Cat 5e 케이블의 한쪽 끝을 VE022T에 있는 RJ-45 포트에 연결하십시오.
- Cat 5e 케이블의 다른 한쪽 끝을 VE022R 에 있는 RJ-45 포트에 연결하십시오.
- VE022R에 있는 HDB-15 Male 커넥터를 사용자의 비디오 디스플레이 장치에 있는 HDB-15 female 입력 포트에 연결하십시오.
- 스피커를 VE022R에 있는 오디오 포트에 연결하십시오.

- 사용자의 소스 및 디스플레이 장치에 전원을 켜십시오. 전원 LED가 켜지지 않으면, 전원 어댑터를 사용하여 VE022R의 전원을 켜십시오.
- 주의:** VE022는 VGA 포트로부터 전원을 공급받습니다. 사용자의 디스플레이 장치가 전원을 공급하지 않는 경우, VE022R Mini Cat 5 비디오 연장기를 전원에 연결하기 위해 제공되는 전원 어댑터를 사용해야 합니다.

디스플레이 및 벽면 마운팅

디스플레이 장치에 VE022를 마운팅 하려면 다음을 수행하십시오.

- 사용자의 디스플레이 (VGA 모니터, LCD TV 등) 후면에 고무로 가려진 슬롯이 있습니다. 고무를 제거하여 마운팅 용 홀을 드러내도록 하십시오.
- 패키지에서 제공하는 나사를 사용하여, 위쪽과 아래쪽 마운팅 브라켓을 안전한 벽면에 고정하십시오.

VE022를 벽면에 마운팅 하려면 다음을 수행하십시오.

- 패키지에서 제공하는 나사를 사용하여, 위쪽과 아래쪽 마운팅 브라켓을 안전한 벽면에 고정하십시오.

문제 해결

- VE022T는 VGA 포트로부터 전원을 공급받습니다. 만약 소스 장치가 전원이 공급되지 않고 있을 시 (VGA 전원 LED가 꺼져있을 경우), 반드시 전원 어답터 (본 패키지 불포함)를 VE022T에 연결해야 합니다.
- VE022T와 소스 장치와 직접 연결이 어려울 경우, VGA 케이블을 사용해 연결 하십시오.

VE022迷你Cat 5 A/V信号延长器用户指南

系统需求

来源端设备

来源端设备或电脑需安装下列连接头:

- HDB-15公头/母头连接端口
- 音频连接