








© Copyright 2009 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.

Manual Part No. PAPE-1285-V00G

Printing Date: 03 /2009

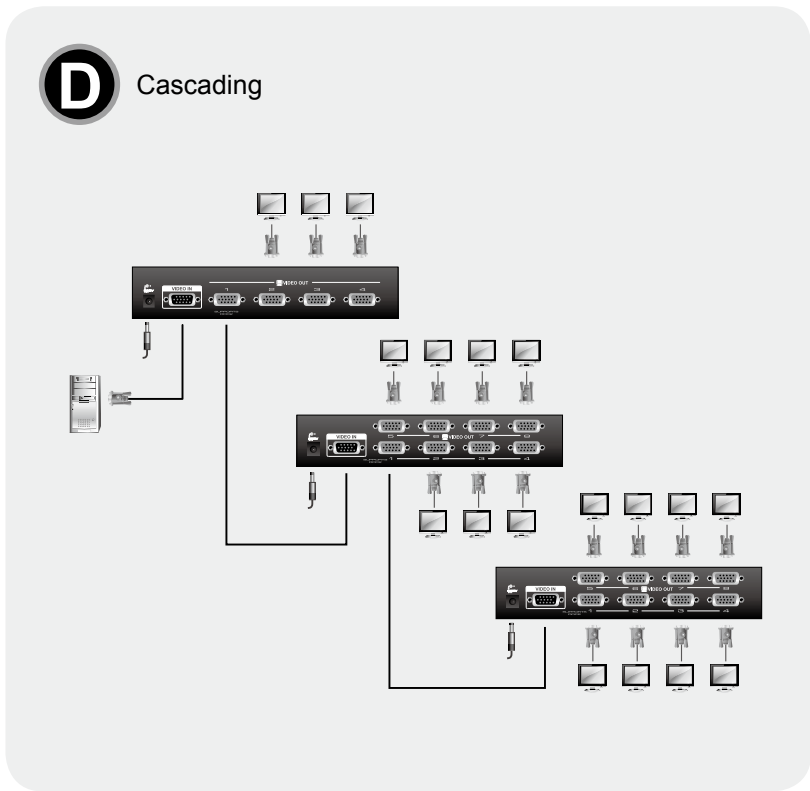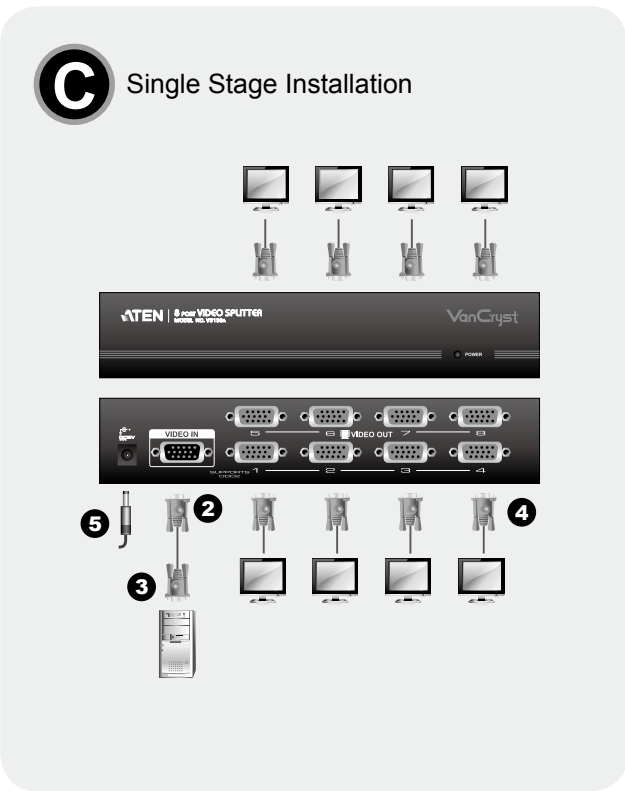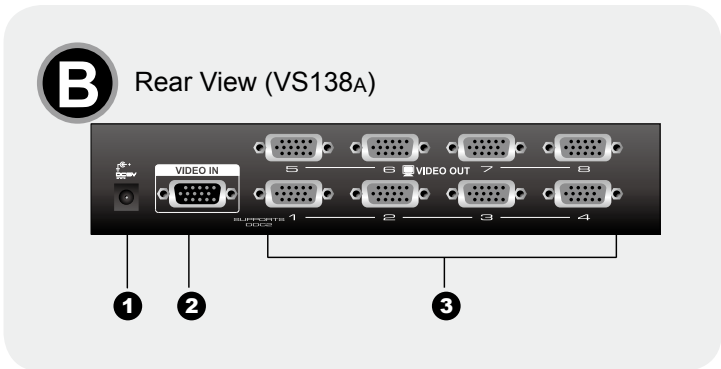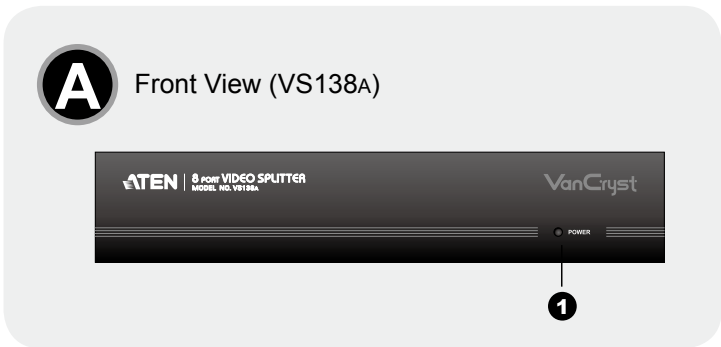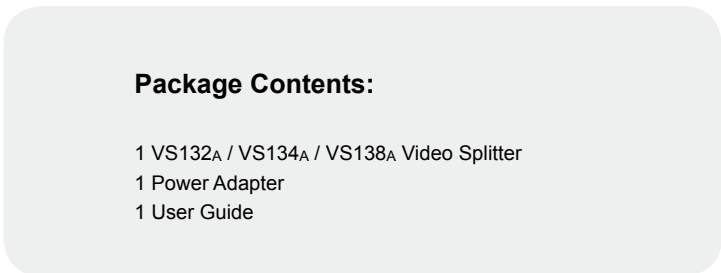

Online Registration

International:
http://support.aten.com

North America:
http://www.aten-usa.com/

Technical Phone Support

International:
886-2-86926959

North America:
1-888-999-ATEN (**ATEN TECH**)
1-732-356-1703 (**ATEN NJ**)

The following contains information that relates to China:

部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电源部件	●	○	○	○	○	○
其他部件	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求之下。
●: 表示符合欧盟的豁免条款, 但该有毒有害物质至少在該部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。
×: 表示该有毒有害物质至少在該部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。

VS132A/VS134A/VS138A 2/4/8-Port Video Splitter User Guide

www.aten.com

Requirements

Source Device

The following equipment must be installed on the computer or source device that is acting as the source of video content:

- HDB-15 output connector(s)

Display Device

- A display device or receiver with an HDB-15 input connector for each output port you will be installing

Cables

- A VGA cable for the source device you will be installing
- A VGA cable for each display device or receiver you will be installing

Note: VGA cables are not supplied with this package

Hardware Review

Front View

1. Power LED

Rear View

1. Power Jack
2. Video In Port
3. Video Out Ports

Installation

Single Stage Installation

Setting up the VS132A / VS134A / VS138A is simply a matter of plugging in the cables. In a single stage installation, no additional video splitters are cascaded down from the first unit. Refer to the diagram as you follow the step by step directions below:

- Make sure that the computer and monitors you are using for the installation are all powered off.
- Plug the female end of a male-to-female VGA cable into the VS132A / VS134A / VS138A's Video In port.
- Plug the male end of the VGA cable into the computer or source device's video output port.
- Use 2/4/8 VGA cables to connect 2/4/8 displays to the VS132A / VS134A / VS138A's Video Out ports.
Note: VGA cables do not come with the package. These must be purchased separately.
- Plug the power adapter (supplied with this package) into an AC source; then plug the power adapter cable into the splitter's power jack.
- Power on all equipment.

Cascading

To provide video displays for more monitors, additional units can be cascaded. Use a high-density HDB-15 male/female video extender cable to connect any available Video Out port on the higher level Video Splitter to the Video In port of the lower level video splitter. You can cascade as many video splitters as there are ports available, and all three models can be mixed on the same chain. Theoretically, there is no limit to the number of splitters that can be cascaded, but the quality will deteriorate as you get further and further away from the video signal.

Specifications

Function		VS132A	VS134A	VS138A
Display Connections		2/8*	4/64*	8/512*
Connectors	Video In	1 x HDB-15 Male		
	Video Out	2 x HDB-15 Female	4 x HDB-15 Female	8 x HDB-15 Female
	Power	1 x DC Jack		
LEDs	Power	1 x Green		
Video	Bandwidth	450 MHz	450 MHz	450 MHz
	Resolution	2048 x 1536 @ 60Hz		
Signal Type	VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, Multisync, DDC2B**			
Signal Range	65 m			
Power Consumption		DC 5V, 0.78W	DC 5V, 0.95W	DC 5V, 2.25W
Environment	Operating Temp.	0–50°C		
	Storage Temp.	-20–60°C		
	Humidity	0–80% RH, Non-condensing		
Physical Properties	Housing	Metal		
	Weight	0.42 kg	0.61 kg	0.69 kg
	Dimensions (L x W x H)	13.00 x 7.50 x 4.50 cm	20.00 x 7.50 x 4.50 cm	

* via three-level cascade

** Port 1 only

VS132A/VS134A/VS138A Répartiteur vidéo à 2/4/8 ports – Manuel d'utilisation

www.aten.com

Configuration requise

Périphérique source

Les composants suivants doivent être installés sur l'ordinateur ou le périphérique source vidéo :

- Connecteur(s) de sortie HDB-15

Périphérique d'affichage

- Un périphérique d'affichage ou un récepteur équipé d'un connecteur d'entrée HDB-15 pour chaque port de sortie à configurer

Câbles

- Un câble VGA pour le périphérique source à installer
- Un câble VGA pour chaque périphérique d'affichage ou récepteur à installer

Remarque: aucun câble VGA n'est livré avec le produit.

Description de l'appareil

Vue avant

1. Voyant d'alimentation

Vue arrière

1. Prise d'alimentation
2. Port d'entrée vidéo
3. Ports de sortie vidéo

Installation

Installation simple

L'installation du répartiteur vidéo VS132A / VS134A / VS138A consiste simplement à connecter les câbles. Dans une installation simple, aucun répartiteur vidéo supplémentaire n'est installé en cascade à partir du premier dispositif. Reportez-vous au schéma d'installation pour effectuer les étapes suivantes :

- Vérifiez que l'ordinateur et les moniteurs de votre installation sont tous éteints.
- Branchez l'extrémité femelle du câble VGA mâle/femelle sur le port d'entrée vidéo du VS132A / VS134A / VS138A.
- Branchez l'extrémité mâle du câble VGA sur le port de sortie vidéo de l'ordinateur ou du périphérique source.
- Utilisez des câbles VGA pour 2/4/8 ports pour relier 2/4/8 périphériques d'affichage aux ports de sortie vidéo du VS132A / VS134A / VS138A.
Remarque: aucun câble VGA n'est livré avec le produit. Ils doivent être achetés séparément.
- Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur fourni sur une prise de courant et l'autre extrémité sur la prise d'alimentation du répartiteur vidéo.
- Allumez tous les appareils.

Installation en cascade

Pour afficher vos données sur d'autres moniteurs, vous pouvez installer et brancher en cascade d'autres répartiteurs vidéo. Utilisez un câble d'extension vidéo mâle/femelle HDB-15 de haute densité pour relier un port de sortie Video Out disponible du répartiteur vidéo de niveau supérieur au port d'entrée Video In du répartiteur vidéo de niveau inférieur.

Vous pouvez installer en cascade autant de répartiteurs vidéo que de ports disponibles. Les trois modèles de répartiteur peuvent notamment être utilisés dans une même installation en cascade. En théorie, vous pouvez installer un nombre illimité de répartiteurs en cascade, mais notez que plus l'installation en cascade est complexe, plus la qualité du signal vidéo s'en trouvera altérée.

Spécifications techniques

Fonction		VS132A	VS134A	VS138A
Ports de connexion pour l'affichage		2/8*	4/64*	8/512*
Connecteurs	Entrée vidéo	1 connecteur HDB-15 mâle		
	Sortie vidéo	2 connecteurs HDB-15 femelle	4 connecteurs HDB-15 femelle	8 connecteurs HDB-15 femelle
	Alimentation	1 prise d'alimentation C.C.		
Voyants	Alimentation	1 (vert)		
Résolution graphique	Bande passante	450 MHz	450 MHz	450 MHz
	Résolution	2048 x 1536, 60 Hz		
Type de signal		VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, Multisync, DDC2B**		
Portée du signal		65 m		
Consommation électrique		5 V c.c., 0,78 W	5 V c.c., 0,95 W	5 V c.c., 2,25 W
Environnement	Température de fonctionnement	0 à 50 °C		
	Température de stockage	-20 à 60 °C		
	Humidité	Humidité relative de 0 à 80 %, sans condensation		
Propriétés physiques	Carcasse	Métallique		
	Poids	0,42 kg	0,61 kg	0,69 kg
	Dimensions (L x l x H)	13 x 7,5 x 4,5 cm	20 x 7,5 x 4,5 cm	

* Avec cascade sur trois niveaux

** Port 1 uniquement

VS132A/VS134A/VS138A 2-, 4- bzw. 8-Port-Grafiksplitter Benutzerhandbuch

www.aten.com

Voraussetzungen

Signalquelle

Auf den Signalquellen oder Computern, die das Grafiksinal senden, muss mindestens Folgendes installiert sein:

- HDB-15-Ausgangsbuchse(n)

Anzeigegerät

- Ein Anzeigegerät oder Receiver mit HDB-15-Eingang für jeden Signalausgang, der installiert werden soll

Kabel

- Ein VGA-Kabel für die zu installierende Signalquelle
- Ein VGA-Kabel für jedes zu installierende Anzeigegerät bzw. Receiver

Hinweis: Die VGA-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Hardwareübersicht

Vorderseitige Ansicht

1. LED-Betriebsanzeige

Rückseitige Ansicht

1. Stromeingangsbuchse
2. Video-Eingang
3. Video-Ausgänge

Installation

Einzelinstallation

Die Installation des VS132A / VS134A / VS138A ist mit ein paar wenigen Kabelanschlüssen erledigt: Als Einzelebene wird ein Aufbau bezeichnet, in dem keine weiteren Grafiksplitter hinter dem ersten Grafiksplitter in Reihe geschaltet werden. Für die Durchführung der folgenden Schritte, siehe das Diagramm:

- Schalten Sie alle zu installierenden Computer und Monitore aus.
- Verbinden Sie den passenden Stecker (Weiblein) des VGA-Kabels mit dem Grafiksingaleingang am VS132A / VS134A / VS138A.
- Verbinden Sie das andere Ende (Männlein) des VGA-Kabels mit dem Grafikkartenausgang am Computer bzw. der Grafiksinalquelle.
- Verwenden Sie 2/4/8 VGA-Kabel, um 2/4/8 Bildschirme mit den Signalausgängen am VS132A / VS134A / VS138A zu verbinden.
Hinweis: Die VGA-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen separat erworben werden.
- Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit einer Steckdose und sein Netzkabel mit der Stromeingangsbuchse des Splitters.
- Schalten Sie alle Geräte ein.

Reihenschaltung

Um eine Bildausgabe auf weiteren Monitoren zu erhalten, können Sie weitere Geräte in Reihe schalten. Verwenden Sie ein High-Density HDB-15-VGA-Verlängerungskabel (Männlein/Weiblein), um einen beliebigen Ausgang Video Out des höhergeordneten Grafiksplitters mit dem Signaleingang Video des Grafiksplitters niedrigerer Ordnung zu verbinden.

Sie können so viele Grafiksplitter hintereinander schalten, wie Ports verfügbar sind. Ebenso können alle drei Modelle innerhalb derselben Kaskade vermisch werden. Theoretisch ist die Anzahl der zu kaskadierenden Splitter unbegrenzt, allerdings verringert sich in der Praxis die Bildqualität, je länger der Weg ist, den das Grafiksinal zurücklegen muss.

Instalación en cascada

Para ofrecer una visualización de la señal gráfica en más monitores, puede conectar varios repartidores gráficos en cascada. Emplee un cable de extensión gráfica macho/hembra HDB-15 de alta densidad para conectar cualquier puerto de salida Video Out del repartidor gráfico de nivel superior a la entrada Video In del repartidor gráfico de nivel inferior.

Puede conectar en cascada tantos repartidores gráficos como haya puertos disponibles. Además, los tres modelos pueden mezclarse en la misma cascada. Teóricamente, el número de repartidores que se puede conectar en cascada no viene limitado. No obstante, la calidad de imagen se deteriora con la distancia que la señal gráfica tiene que recorrer.

Requisitos

Dispositivo fuente

En los dispositivos fuente de señal gráfica u ordenadores que se conectan al equipo debe estar instalado lo siguiente:

- Conector(es) de salida HDB-15

Dispositivo de visualización

- Un dispositivo de visualización o un receptor con conector de entrada HDB-15 para cada puerto de salida que desee utilizar

Cables

- Un cable VGA para el dispositivo fuente que desee instalar
- Un cable VGA para cada dispositivo de visualización o receptor que desee instalar

Nota: los cables VGA no están incluidos con la unidad.

Presentación del hardware

Vista frontal

1. Indicador LED de alimentación

Vista posterior

1. Entrada de alimentación
2. Puerto de entrada de señal gráfica
3. Puertos de salida de señal gráfica

Instalación

Instalación individual

La instalación del repartidor gráfico VS132A / VS134A / VS138A es tan sencilla como conectar unos cables. En una instalación individual, no se conectan más repartidores de señal gráfica en cascada a partir de la primera unidad. Véase el diagrama de instalación cuando vaya a efectuar los pasos siguientes:


- Apague el ordenador y los monitores de su instalación.
- Inserte el extremo hembra de un cable VGA macho a hembra en el puerto de entrada de señal gráfica del VS132A / VS134A / VS138A.
- Inserte el extremo macho del cable VGA en el puerto de salida de señal gráficadel ordenador o del dispositivo fuente.
- Utilice 2/4/8 cables VGA para conectar 2/4/8 dispositivos de visualización a los puertos de salida de señal gráfica del VS132A / VS134A / VS138A.
Nota: los cables VGA no están incluidos con el dispositivo. Deben adquirirse por separado.
- Conecte el adaptador de alimentación incluido a una toma eléctrica, y el cable del adaptador a la entrada de alimentación del repartidor gráfico.
- Encienda todos los equipos.

Especificaciones

Función		VS132A	VS134A	VS138A
Puertos de conexión para pantalla		2/8*	4/64*	8/512*
Conectores	Entrada de vídeo	1 conector HDB-15 macho		
	Salida de vídeo	2 conectores HDB-15 hembra	4 conectores HDB-15 hembra	8 conectores HDB-15 hembra
	Alimentación	1 toma de c.c.		
Indicadores LED	Alimentación	1 (verde)		
Resolución gráfica	Ancho de banda	450 MHz	450 MHz	450 MHz
	Resolución	2048 x 1536 a 60 Hz		
Tipo de señal		VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, Multisync, DDC2B**		
Alcance de la señal		65 m		
Consumo		5 V c.c., 0,78 W	5 V c.c., 0,95 W	5 V c.c., 2,25 W
Entorno	Temperatura de funcionamiento	0 a 50 °C		
	Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C		
	Humedad	0 a 80% de HR, sin condensar		
Propiedades físicas	Carcasa	Metálica		
	Peso	0,42 kg	0,61 kg	0,69 kg
	Dimensiones (L x An x Al)	13 x 7,5 x 4,5 cm	20 x 7,5 x 4,5 cm	

* Mediante conexión en cascada de tres niveles

** Puerto 1 únicamente

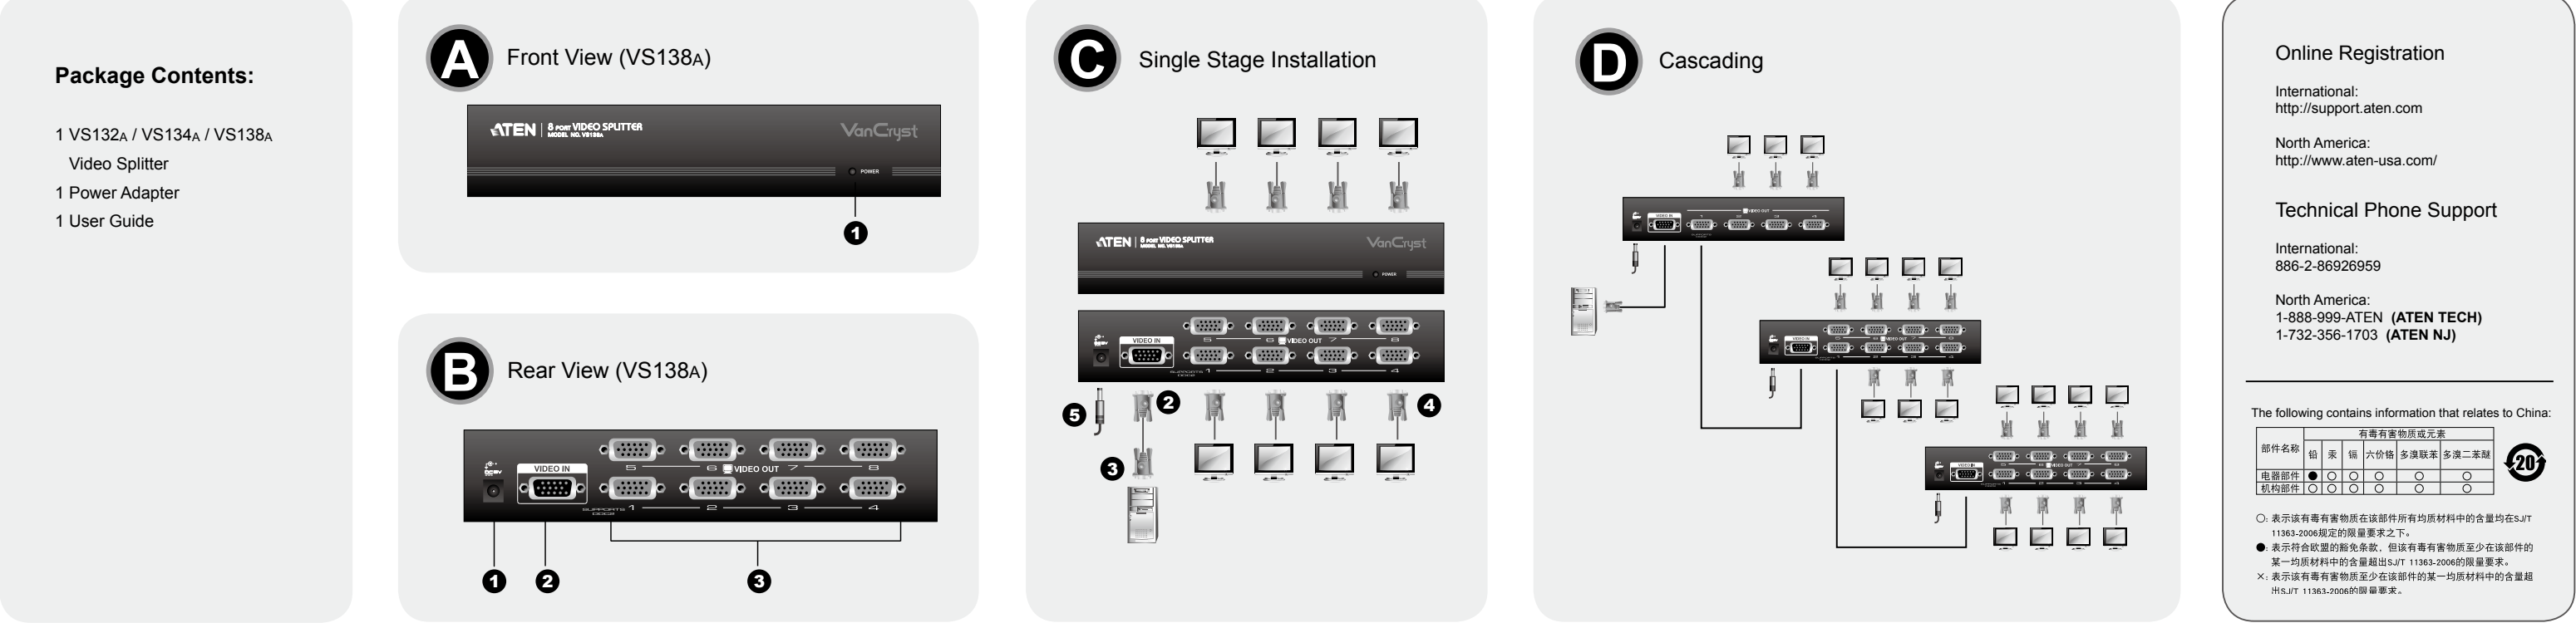

VS132A/VS134A/VS138A Guida dell'utente Video splitter a 2/4/8 porte www.aten.com

Requisiti

Dispositivo sorgente

Sul computer sorgente del contenuto video, o sul dispositivo che opera come tale, deve essere installato quanto segue:

- Connettore/i d'uscita HDB-15

Dispositivo di visualizzazione

• Un dispositivo di visualizzazione o un ricevitore con un connettore d'entrata HDB-15 per ogni porta d'uscita che verrà installata

Cavi

• Un cavo VGA per il dispositivo sorgente da installare

- Un cavo VGA per ciascun dispositivo di visualizzazione o ricevitore da installare

Nota: i cavi VGA non sono forniti con la confezione.

Hardware

Vista anteriore ❶

1. LED d'alimentazione

Vista posteriore ❷

1. Presa d'alimentazione

2. Porta ingresso video

3. Porte di uscita video

Installazione

Installazione singola ❸

L'impostazione del VS132A / VS134A / VS138A si limita al collegamento dei cavi. In un'installazione singola non sono presenti ulteriori video splitter in cascata dalla prima unità. Fare riferimento al diagramma seguendo le istruzioni passo-passo descritte di seguito:

1. Assicurarsi che il computer e i monitor che si stanno utilizzando siano tutti spenti.

2. Inserire l'estremità femmina di un cavo VGA maschio-femmina nella porta d'ingresso video del VS132A / VS134A / VS138A.

3. Inserire l'estremità maschio del cavo VGA nella porta d'uscita video del computer o del dispositivo sorgente.

4. Utilizzare 2/4/8 cavi VGA per collegare 2/4/8 schermi alle porte d'uscita video del VS132A / VS134A / VS138A.

Nota: i cavi VGA non sono forniti con la confezione e vanno acquistati separatamente.

5. Collegare l'alimentatore (in dotazione) in una presa di corrente CA, quindi inserire il cavo dell'alimentatore nella presa d'alimentazione dello splitter.

6. Accendere tutti i dispositivi.

Collegamento in cascata ❹

È possibile collegare a catena altri video splitter per connettere ulteriori monitor. Utilizzare un cavo VGA HDB-15 maschio-femmina ad alta densità per collegare la porta di uscita video del video splitter a monte, alla porta di ingresso video del video splitter a valle. E' possibile collegare in serie tanti video splitter quante sono le porte disponibili ed è possibile abbinare due modelli diversi all'interno dello stesso collegamento a cascata. In teoria, non ci sono limiti al numero di splitter che è possibile utilizzare a cascata, tuttavia più splitter si collegano, peggiore sarà la qualità del segnale video.

Specifiche

Funzione	VS132A	VS134A	VS138A
Collegamenti dello schermo	2/8*	4/64*	8/512*
Connettori	Entrata video	1 HDB-15 (maschio)	
	Uscita video	2 HDB-15 (femmine)	4 HDB-15 (femmine) 8 HDB-15 (femmine)
LED	Alimentazione	1 connettore CC	
	Alimentazione	1 x verde	
Video	Larghezza di banda	450 MHz	450 MHz
	Risoluzione	2048 x 1536 a 60Hz	
Tipo di segnale		VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, Multisync,DDC2B**	
Raggio segnale		65 m	
Consumo elettrico		CC 5V, 0,78W	CC 5V, 0,95W CC 5V, 2,25W
Condizioni ambientali	Temperatura operativa	0–50°C	
	Temperatura di conservazione	-20-60°C	
	Umidità	0–80% RH, senza condensa	
	Case	Metallo	
Proprietà fisiche	Peso	0,42kg	0,61kg 0,69 kg
	Dimensioni (lungh. x largh x alt.)	13,00 x 7,50 x 4,50 cm	20,00 x 7,50 x 4,50 cm

* Tramite collegamento in cascata a tre livelli

** Solo 1 porta

VS132A/VS134A/VS138A 2/4/8ポート ビデオ分配器 ユーザーガイド www.aten.com サポートお問合せ窓口：03-5323-7178

必要ハードウェア環境

出力デバイス

ビデオ信号を出力するコンピュータまたはデバイスには、下記の装置が必要です。

• D-sub15ピン ビデオ出力コネクタ

ディスプレイ

• 分配して表示する台数分のディスプレイ装置

ケーブル

• 出力デバイスとビデオ分配器を接続するATEN VGAケーブル（D-sub15 オス-メス）

- ビデオ分配器とディスプレイを接続するVGAケーブル（D-sub15オス-オス）

注意：VGAケーブルは製品に同梱されていないので、必要に応じて別途お求めください。

ハードウェア概要

フロントビュー ❶

1. 電源LED

リアビュー ❷

1. 電源ジャック

2. ビデオ入力ポート

3. ビデオ出力ポート

ハードウェアセットアップ

単体接続 ❸

VS132A/VS134A/VS138Aのセットアップは、各ケーブルを適切なコネクタに接続するだけの簡単なものです。単体接続ではビデオ分配器を1台のみ使用し、他のビデオ分配器をカスケード接続することはありません。製品セットアップを行うには、下記の手順に従って作業してください。

1. 接続するすべてのデバイスの電源がオフになっていることを確認してください。

2. ビデオ出力デバイスとビデオ分配器の接続に使用するATEN VGAケーブルのメス側コネクタを、ビデオ分配器のビデオ入力ポートに接続してください。

3. ビデオ出力デバイスとビデオ分配器の接続に使用するATEN VGAケーブルのオス側コネクタを、ビデオ出力デバイスのビデオ出力ポートに接続してください。

4. 分配する台数に応じたディスプレイとVGAケーブル（オス-オス）を用意して、ビデオ分配器の出力ポートと接続してください。

注意：入力側/出力側共にVGAケーブルは製品に同梱されていません。必要に応じて別途お求めください。

5. 製品に同梱されている電源アダプタを電源コンセントに接続してから、製品リアパネルにある電源ジャックにプラグを接続してください。

6. すべてのデバイスの電源をオンにしてください。

カスケード接続 ❹

より多くのディスプレイに映像を分配して表示したい場合は、ビデオ分配器同士をカスケード接続で増設することが可能です。カスケード接続の親側になるビデオ分配器の出力ポートと、子側になるビデオ分配器の入力ポートを、ATEN VGAケーブル（オス-メス）を使用して接続してください。VS132A/VS134A/VS138Aのカスケード接続では、必要数に応じて2/4/8ポート各モデルを組み合わせての使用が可能です。カスケード接続では分配数を大幅に増やすことが可能ですが、ビデオ信号の品質を保つため、カスケード数が3段を超えないようにしてください。

接続

1. 電源LEDが点灯するまで電源アダプタの電源スイッチをONにしてください。

2. 電源アダプタの電源スイッチをONにした後、電源ケーブルのプラグを電源コンセントに接続してください。

3. 電源ケーブルのプラグを電源コンセントに接続したら、電源スイッチをONにしてください。

4. 電源スイッチをONにした後、電源ケーブルのプラグを電源コンセントに接続してください。

5. 전원 아답터(본 패키지에 포함)를 AC 콘센트에 연결, 전원 아답터 케이블을 본배기 전원잭에 연결합니다.

6. 모든 장치 전원을 켭니다.

캐스캐이딩 ❺

캐스캐이드 연결 방식을 통해 비디오 디스플레이 장치를 추가할 수 있습니다. 고밀도 HDB-15 male/female 비디오 분배기 케이블을 사용해 상위 비디오 분배기의 비디오 출력 포트와 하위 비디오 분배기의 입력 포트를 연결할 수 있습니다. 캐스캐이드 연결로 다수 비디오 분배기를 연결할 수 있으며, 3층류 모델을 동일 방식으로 혼용하여 무한대로 연동할 수 있습니다. 단 사용 환경에 따라 비디오 신호 품질이 영향을 받을 수 있습니다.

1. 전원LED가 켜지는 동안 전원 어댑터의 전원 스위치를 ON으로 설정하십시오.

2. 전원 어댑터의 전원 스위치를 ON으로 설정한 후, 전원 케이블의 플러그를 AC 콘센트에 연결하십시오.

3. 전원 케이블의 플러그를 AC 콘센트에 연결한 후, 전원 스위치를 ON으로 설정하십시오.

4. 전원 스위치를 ON으로 설정한 후, 전원 케이블의 플러그를 AC 콘센트에 연결하십시오.

5. 전원 아답터(본 패키지에 포함)를 AC 콘센트에 연결, 전원 아답터 케이블을 본배기 전원잭에 연결합니다.

6. 모든 장치 전원을 켭니다.

VS132A/VS134A/VS138A 2/4/8-端口视频分配器使用者指南 www.aten.com 电话支持：010-51601602

堆栈串接 ❺

为了要提供视频显示装置更多的显示器，且能串联额外的装置。使用高密度HDB-15公头/母头视频线材连接较高层级视频分配器里的任何可用的视频输出口端，至较低层级的视频分配器理的視頻輸入埠。你能串接于视频分配器任何可用的连接端口，并且将三台型号混合在相同的串联内。理论上，分配器没有串联数目的限制，但是当分配器愈来愈远离视频讯号时，视频质量将会下降。

堆疊串接 ❺

為了要提供視訊顯示裝置更多的顯示器，且能串接額外的裝置。使用高密度HDB-15公頭/母頭視訊線材連接較高層級視訊分配器裡的任何可用的視訊輸出埠，至較低層級的視訊分配器裡的視訊輸入埠。你能串接於視訊分配器任何可用的連接埠，並且將三台型號混合在相同的串接內。理論上，分配器沒有串接數目的限制，但是當分配器愈來愈遠離視訊訊號時，視訊品質將會下降。

仕様

機能	VS132A	VS134A	VS138A
ディスプレイ接続数	2/8*	4/64*	8/512*
コネクタ	ビデオ入力	1 x D-sub15 オス	
	ビデオ出力	2 x D-sub15メス	4 x D-sub15メス 8 x D-sub15メス
LED	電源	1 x DC電源ジャック	
	電源	1 x グリーン	
ビデオ仕様	バンド幅	450 MHz	450 MHz
	解像度	最大 2,048 x 1,536 @ 60Hz	
ビデオ信号タイプ		VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, マルチシンク DDC2B準拠**	
最大延長距離		65 m	
消費電力		DC 5V, 0.78W	DC 5V, 0.95W DC 5V, 2.25W
環境	動作温度	0-50°C	
	保管温度	-20-60°C	
	湿度	0-80% RH, 結露なきこと	
	ケース材料	メタル	
本体	重量	0.42kg	0.61kg 0.69 kg
	サイズ (W x D x H)	13.00 x 7.50 x 4.50 cm	20.00 x 7.50 x 4.50 cm

* 3段階カスケード時

** ポート1のみ

VS132A/VS134A/VS138A 2/4/8 포트 비디오 분배기 사용자 설명서 www.aten.com Phone: 02-467-6789

제품 사양

기능	VS132A	VS134A	VS138A
모니터 연결	2/8*	4/64*	8/512*
커넥터	비디오 입력	1 x HDB-15 Male	
	비디오 출력	2 x HDB-15 Female	4 x HDB-15 Female 8 x HDB-15 Female
LEDs	전원	1 x DC Jack	
	전원	1 x Green	
비디오	대역폭	450 MHz	450 MHz
	해상도	2048 x 1536 @ 60Hz	
신호 유형		VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, Multisync,DDC2B**	
신호 연장		65 m	
소비 전력		DC 5V, 0.78W	DC 5V, 0.95W DC 5V, 2.25W
환경	동작온도.	0-50°C	
	보관온도	-20-60°C	
	습도	0-80% RH, Non-condensing	
	재질	Metal	
제품 외관	무게	0.42kg	0.61kg 0.69 kg
	크기 (가로 x세로x 높이)	13.00 x 7.50 x 4.50 cm	20.00 x 7.50 x 4.50 cm

* 3단계 캐스캐이드 연결의 경우.

** 1개 포트만 적용.

规格表

功能	VS132a	VS134a	VS138a
显示装置连接数	2/8*	4/64*	8/512*
界面	视讯输入	1 x HDB-15 公头	
	视讯输出	2 x HDB-15母头	4 x HDB-15母头 8 x HDB-15母头
LED指示灯	电源	1 x DC 插孔	
	频宽	450 MHz	450 MHz
视讯分辨率	频率	450 MHz	450 MHz
	分辨率	2048 x 1536 @ 60Hz	
讯号类型		VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, Multisync,DDC2B**	
讯号范围		65 m	
耗电量		DC 5V, 0.78W	DC 5V, 0.95W DC 5V, 2.25W
作业环境	操作温度	0-50°C	
	储存温度	-20-60°C	
	湿度	0-80% RH, 非凝结	
	外壳	金属	
型体特性	重量	0.42公斤	0.61公斤 0.69公斤
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	13.00 x 7.50 x 4.50公分	20.00 x 7.50 x 4.50公分

*经由三层串接

**仅有第一端口

規格表

功能	VS132a	VS134a	VS138a
顯示裝置連接數	2/8*	4/64*	8/512*
介面	視訊輸入	1 x HDB-15 公頭	
	視訊輸出	2 x HDB-15母頭	4 x HDB-15母頭 8 x HDB-15母頭
LED指示燈	電源	1 x DC 插孔	
	頻寬	450 MHz	450 MHz
視訊解析度	頻寬	450 MHz	450 MHz
	解析度	2048 x 1536 @ 60Hz	
訊號範圍		VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, Multisync,DDC2B**	
耗電量		65 m	
作業環境	操作溫度	DC 5V, 0.78W	DC 5V, 0.95W DC 5V, 2.25W
	儲存溫度	0 ~ 50°C	
	濕度	-20 ~ 60°C	
	溫度	0 ~ 80% RH, 非凝結	
型體特性	外殼	金屬	
	重量	0.42公斤	0.61公斤 0.69公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	尺寸	13.00 x 7.50 x 4.50公分	20.00 x 7.50 x 4.50公分

*經由三層串接

**僅有第一埠

VS132A/VS134A/VS138A 2/4/8-埠視訊分配器使用者指南 www.aten.com 技術服務專線：02-8692-6959

系統需求

來源端裝置

如下的配備必須安裝於電腦或來源端裝置:

- HDB-15 輸出連接埠

顯示端裝置

• 針對每個欲安裝的輸出連接埠，各需一組配備HDB-15輸入連接埠的顯示裝置或接收器。

線材

• 一條VGA線材，以連接您欲安裝的來源端裝置

- 針對每個欲安裝的顯示裝置或接收器，各需一條VGA線材

注意: 包裝內未提供VGA線材

硬體檢視

前視圖 ❶

1. 電源LED指示燈

背視圖 ❷

1. 電源插孔

2. 視訊輸入埠

3. 視訊輸出埠

硬體安裝

單層架構安裝 ❸

安裝設定VS132A/VS134A/VS138A非常容易，只需接續線材即可。在單層架構安裝中，不需要額外的視訊分配器從第一層裝置往下堆疊。參考連線圖並執行如下的步驟：

1. 請確認您將連結的所有電腦和螢幕的電源皆已經關閉。

2. 將公頭轉母頭VGA線材的母頭插至VS132A/VS134A/VS138A的視訊輸入端口。

3. 將另一端VGA線材的公頭插至電腦或來源端裝置的視訊輸出埠。

4. 使用2/4/8條VGA線材連接螢幕至VS132A/VS134A/VS138A的視訊輸出埠。

注意:包裝內未提供VGA線材，需額外購買。

5. 將電源變壓器(包裝內有提供)，插至AC電源，並將電源變壓器另外一端，插至分配器上的電源插孔。

6. 開啟全部配備的電源。

堆疊串接 ❺

為了要提供視訊顯示裝置更多的顯示器，且能串接額外的裝置。使用高密度HDB-15公頭/母頭視訊線材連接較高層級視訊分配器裡的任何可用的視訊輸出埠，至較低層級的視訊分配器裡的視訊輸入埠。你能串接於視訊分配器任何可用的連接埠，並且將三台型號混合在相同的串接內。理論上，分配器沒有串接數目的限制，但是當分配器愈來愈遠離視訊訊號時，視訊品質將會下降。